

I- APPEL INCONDITIONNEL DE SOUS PROGRAMME OU DE BLOCS G77 NUM

Des sous programmes internes ou externes au programme principal sont appelés par les adresses H.. et/ou N.. N.. liées à la fonction.

Propriété de la fonction :

La fonction G77 est non modale.

Syntaxe

N.. G77 [H..] [N.. N../N..] [S..]

G77 Appel inconditionnel de sous programme ou d'une suite de séquences avec retour (8 imbrications de sous programme maximum).

H.. Numéro du sous programme externe au programme principal.

N.. N../N.. Numéro du premier et du dernier bloc appelé (Si les 2 N.. ont le même numéro ou si un seul bloc est programmé : appel d'un seul bloc).

S.. Nombre de répétitions d'un sous programme ou d'une suite de blocs (Par défaut : 1 exécution, maximum 99 répétitions).




Révocation :

La fonction G77 est révoquée en fin de bloc.

Exemples :

Appels de sous programmes externes à partir du programme principal :

A partir du programme principal %100, appel d'une exécution du sous programme %101.

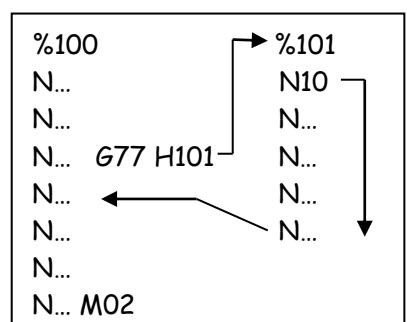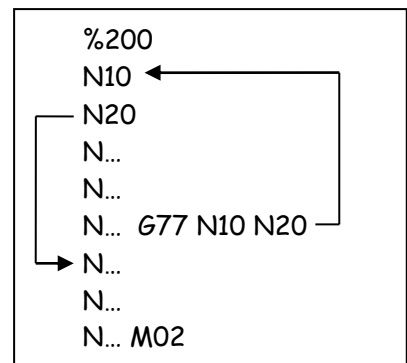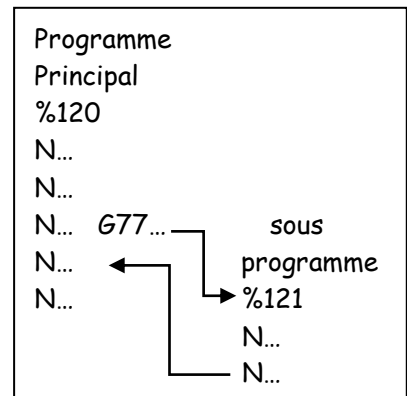

Appels de séquences dans le programme :

Appel de 3 répétitions des blocs N80 à N120
situés en amont dans le programme %150.

